




Bruksanvisning

Gasolkylskåp SW-220

XC-220GAS Art: 10-5150

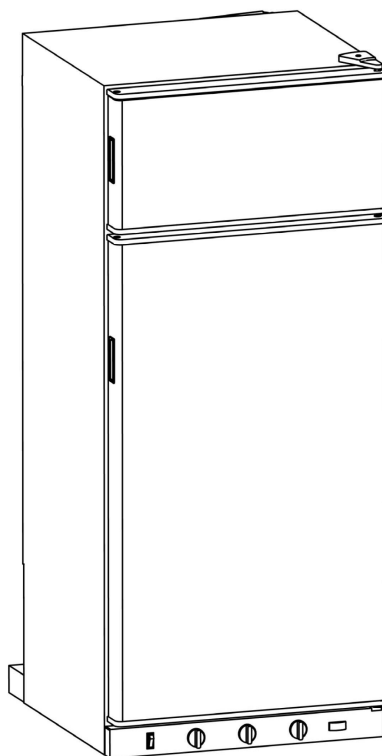

Viktigt: läs denna bruksanvisning noga och bekanta dig med kylskåpet innan det sätts i drift. Spara bruksanvisningen för framtida referens.



Installation av kylskåpet

Placera skåpet på ett stabilt horisontalt underlag.

Det är viktigt att kylskåpet är väl ventilerat. Vid inbyggnad bör en luftspalt på 5-10cm anordnas i skåpets bak- & överkant samt sidor.

Placera aldrig het mat eller dryck direkt i kylslåpet innan de svalnat ordentligt. Tillse att luften i kylskåpet kan cirkulera, överfyll inte skåpet med varor.

Gasolldrift

Tillse att utrymmet där kylskåpet är placerat är väl ventilerat. Skåpet ansluts via gummislang/kopparrör till reducerventilen på tuben. Gasoltuben placeras i ett väl ventilerat & skyddat utrymme helst utomhus. Kontrollera alla anslutningar med läckspray alt. fast installerad läckindikator/elektroniskt gaslarm.

Startvredet till höger på frontpanelen, är anslutet till gasbrännaren med tändsäkring samt utrustat med en piezoelektrisk gnisttändare. Tändsäkringen stoppar automatiskt gasflödet till brännaren om gasollågan slocknar.

- Starta kylen genom att först trycka in startvredet (pos.7) 15-20 sekunder och, med vredet fortsatt intryckt, vrida fullt ut åt höger några gånger. Ett tydligt klick hörs varje gång från gnisttändaren & gasbrännaren tänds.
- Håll vredet intryckt tills gasbrännaren brinner med en stadig låga. Notera att nålen på det lilla visarinstrumentet till höger på panelen går upp stadigt på den gröna delen av skalan.
- Du kanske måste upprepa startförfarandet om kylskåpet stått oanvänt under en tid eller om gasoltuben bytts. Luft kan nämligen ha kommit in i systemet & denna måste ventileras bort innan gasbrännaren kan starta. Vänta någon minut mellan startförsöken om brännaren slocknar.
- Lämna termostat (pos.8) vredet i max. högerläge. När kylskåpet uppnått lämplig temperatur kan vredet vridas ner till lämpligt driftsläge.
- Kylen stängs av genom att först stänga inkommande gas. Vrid därefter tillbaks startvredet till startläge. Öppna gärna kylskåpsdörren på glänt, så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt.



Underhåll & skötsel.

Kylskåpet bör avfrostas regelbundet för att säkerställa funktionen. Stäng av kylskåpet & låt dörren stå öppen. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa en kastrull med varm vatten i skåpet.

Använd aldrig kniv eller annat vasst föremål när du avfrostar!

Rengör in- utsidan med ett mildt rengöringsmedel, undvik rengöringsmedel med slipmedel e.dyl. Om kylskåpet inte skall användas för en längre tid, koppla bort gasmatning & låt kylskåpsdörren stå på glänt så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt.

Kontrollera regelbundet inför varje säsong att alla slanganslutningar är täta med läckspray. Gummislangen bör bytas med 2-3-års intervall så att den inte åldras & blir skör.


Om kylskåpet ger dålig kyla , kontrollera följande innan du kontaktar service:

- Är slangar & kopplingar helt täta?
- Är kylskåpet korrekt installerat horisontellt?
- Är kylskåpet väl ventilerat?
- Är kylskåpet överfyllt med varor?
- Kan luften cirkulera inne i kylskåpet?

Om du kontaktar service, uppge kylskåpets typ- & serienummer som finns på skylten på kylskåpets baksida.

Tekniska Data XC-150GAS Art: 10-5100

Modell Nr.	XC-220GAS Art: 10-5150
Volym	220 liter (194l kyl + 26l separate frysack)
Kylmedel (NH ₃)	225g
Klimat Klass	N, SN
Isolering	Cyklopentan
Gas Kategori	I _{3B/P(30)}
Tryck	(28-30) mbar;
Gas Typ	LPG gasol, (28-30) mbar
Destination Land	I _{3B/P(30)} : FI, SE
Gasol Förbrukning	300W (22g/h)
Gas Cylinder	Standard gasolflaska
Gas slang	Gasolslang 8mm (max.1.5m)
Gas Regulator	Certifierad regulator enl EN 12864, tryck se ovan, flöde max. 1.5kg/h

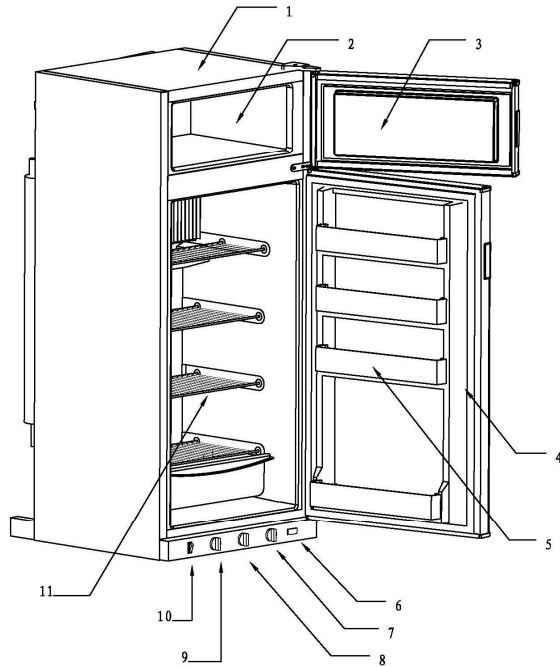

1. CASE
2. FREEZER
3. FROZEN DOOR
4. DOOR
5. DOOR SHELF
6. GAS INDICATOR
7. GAS VALVE IGNITOR
8. GAS THERMOSTAT
9. AC THERMOSTAT
10. AC SWITCH
11. METEL SHELF

1. Kylskåpshölje
2. Separat frysack
3. Frysacksdörr
4. Kylskåpsdörr
5. Dörrfack
6. Flamindikator
7. Startvred
8. Termostat
- 9-10. (ej denna modell)
11. Trådhyllor

Tillverkare: Colku Industrial Co., Ltd Add: No.84 Area B,Sanshui
 Central Technology Industry Park,Leping,Sanshui Dist.,Foshan
 City,Guandong ,China