



# SW Exergon mobilt kylskåp 60 liter


Gasol/12/230Volt

Typ: XC62G

Art nr: 10-5250

(Gäller även äldre modeller med art nr: 10-5000)

## Bruksanvisning

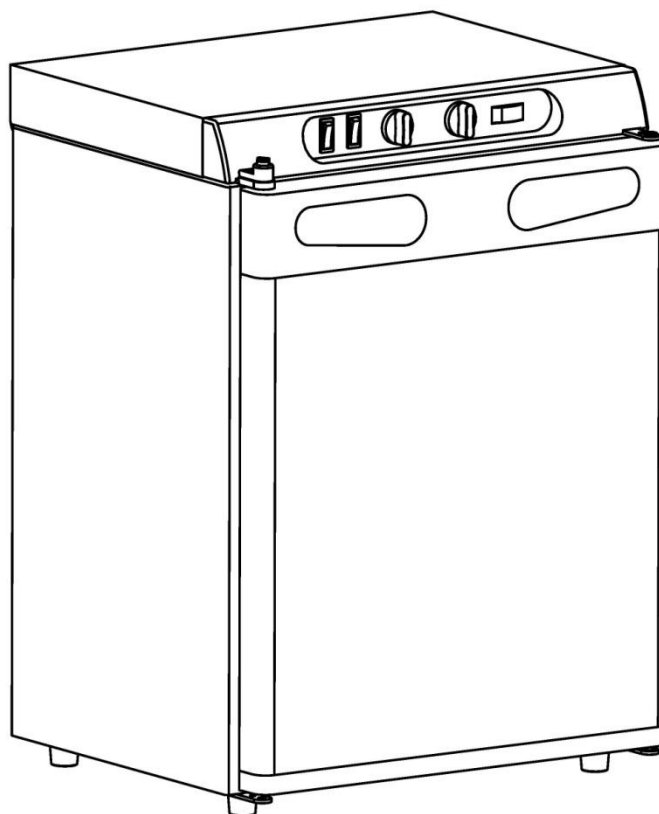

**Läs dessa instruktioner noga innan du startar kylskåpet!**

**OBS att kylskåpet skall monteras i ett väl ventilerat utrymme som inte används som sovrums!**



## Installation av kylskåpet

Placera skåpet på ett stabilt horisontalt underlag.

Avstånd bakom skåpet mot vägg bör vara minst 10cm. Avstånd på sidorna mot vägg bör vara minst 5cm. För bästa funktion, tillse att skåpets baksida ventileras väl. Placera aldrig het mat eller dryck direkt i kylslåpet innan de svalnat ordentligt. Tillse att luften i kylskåpet kan cirkulera, överfyll inte skåpet med varor.

## Gasolldrift

Använd ingen annan energikälla samtidigt (12/220Volt).

Tillse att utrymmet där kylskåpet är placerat är väl ventilerat. Skåpet ansluts via gummislang/kopparrör till reducerventilen på tuben. Gasoltuben placeras i ett väl ventilerat & skyddat utrymme helst utomhus. Kontrollera alla anslutningar med läckspray alt. fast installerad läckindikator/elektroniskt gaslarm. Gummislangen bör bytas med 2-3års intervall så att den inte hinner åldras & bli skör.

Vredet till höger på frontpanelen, är ett kombinerat temperatur- & tändreglage. Reglaget är anslutet till en gasbrännare med tändsäkring samt utrustat med en piezoelektrisk gnisttändare. Tändsäkringen stoppar automatiskt gasflödet till brännaren om denna slocknar.

- Starta kylen genom att först trycka in vredet 15-20 sekunder och, med vredet fortsatt intryckt, vrida fullt ut åt höger några gånger. Ett tydligt klick hörs varje gång från gnisttändaren & gasbrännaren tänds.
- Håll vredet intryckt tills gasbrännaren brinner med en stadig låga. Notera att nålen på det lilla visarinstrumentet till höger på panelen går upp stadigt på den gröna delen av skalan.
- Du kanske måste upprepa startförfarandet om kylskåpet stått oanvänt under en tid eller om gasoltuben bytts. Luft kan nämligen ha kommit in i systemet & denna måste ventileras bort innan gasbrännaren kan starta. Vänta någon minut mellan startförsöken om brännaren slocknar.
- Lämna vredet i max. högerläge. När kylskåpet uppnått lämplig temperatur kan vredet vridas ner till lämpligt driftsläge.
- Kylen stängs av genom att först stänga inkommande gas. Vrid därefter tillbaka vredet till startläge. Öppna gärna kylskåpsdörren på glänt, så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt.



## **Nät drift 220Volt/50Hz**

Använd ingen annan energikälla samtidigt (Gas/12Volt).

- Anslut stickkontakten till 220 Volt uttaget.
- Starta kylen genom att vrida det vänstra termostadvredet på panelen medsols till max. position.
- Efter att kylen varit igång någon timme, kan termostadvredet injusteras till lämpligt läge.
- Stäng av kylen genom att vrida vredet motsols till min. position. Öppna gärna kylskåpsdörren på glänt, så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt.
- Dra ur stickkontakten från 220 Volt uttaget om skåpet står oanvänt längre tid.

## **Batteridrift 12Volt**

Använd ingen annan energikälla samtidigt (Gas/220Volt).

Notera att kylskåpet i batteridrift drar mycket ström (8-9Amp). Det bör därför endast anslutas när fordonet är igång & generatoren laddar. Kontrollera att 12 Voltsmatningen är försedd med en 10Amp säkring. Det är inte nödvändigt att kontrollera polariteten (+/-) vid anslutningen, el-patronen fungerar ändå.

Termostatfunktionen är bortkopplad vid batteridrift.

Kylskåpet startas/stängs av genom att kabelns cigarettändarplugg ansluts/tas bort i/ur cigarettändaruttaget. Öppna gärna kylskåpsdörren på glänt när du inte använder kylskåpet, så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt.

## **Underhåll & skötsel.**

Kylskåpet bör avfrostas regelbundet för att säkerställa funktionen. Stäng av kylskåpet & låt dörren stå öppen. Du kan påskynda avfrostningen genom att ställa en kastrull med varmvatten i skåpet.

Använd aldrig kniv eller annat vasst föremål när du avfrostar!

Rengör in- utsidan med ett mildt rengöringsmedel, undvik rengöringsmedel med slipmedel e.dyl. Om kylskåpet inte skall användas för en längre tid, koppla bort gas-/elmatning & låt kylskåpsdörren stå på glänt så torkar skåpet ur & du slipper dålig lukt.



**Om kylskåpet ger dålig kyla , kontrollera följande innan du kontaktar service:**

- Är kylskåpet korrekt installerat horisontellt?
- Är kylskåpet väl ventilerat på baksidan?
- Har två olika energimatningar valts samtidigt?
- Är kylskåpet överfyllt med varor?
- Kan luften cirkulera inne i kylskåpet?

Om du kontaktar service, uppge kylskåpets typ- & serienummer som finns på skylten på kylskåpets baksida.

**Tekniska Data**

Typ av kylalstring: Absorption

Skåpvolym: 60 liter

Klimatklass: SN

Kylmedium: Ammoniak NH<sub>3</sub>, 125gram

Isolering: Cyclopentan

Gasdrift: Propan, 15g/timme

Eldrift: 100W/0,4Amp, 230Volt-50Hz

Batteridrift: 100W/8,33Amp, 12Volt